Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji obsługi

Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung Galaxy Tab P1010. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia użytkownikowi możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji przetwarzania sieciowego i zdalnego. Oprócz tego jest niezwykle lekkie, wszechstronne i znakomicie pasuje do aktywnego stylu życia. Działając pod kontrolą systemu operacyjnego Google Android, urządzenie P1010 umożliwia dostęp do tysięcy użytecznych i rozrywkowych aplikacji, które z pewnością urozmaicą korzystanie z Internetu w urządzeniu przenośnym.

Dzięki wbudowanym funkcjom dostępu bezprzewodowego oraz precyzyjnemu ekranowi dotykowemu można czytać książki i gazety w czasie podróży, mieć dostęp do najnowszych aktualności i wiadomości sportowych oraz o pogodzie, zarządzać plikami multimedialnymi i biznesowymi, przeglądać w Internecie mapy i znajdować adresy oraz wykonywać wiele innych czynności.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie www.samsungmobile.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od możliwości systemu operacyjnego Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.samsungmobile.pl.
- Dźwięki, tapety i obrazy są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne / o otwartym kodzie źródłowym. Konkretne postanowienia licencyjne, zastrzeżenia, oświadczenia i powiadomienia znajdują się w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem opensource.samsung.com.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi:

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób.

Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia urządzenia lub innego sprzętu

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe.

► **Przejdź do** — strony zawierające informacje na temat danego zagadnienia, na przykład: ► str.12 (oznacza „patrz strona 12”).

→ **Kolejność** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, np.: w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** (oznacza opcję **Ustawienia**, a następnie **Komunikacja**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [ⓘ] (oznacza klawisz włączania/wyłączania)

Prawa autorskie

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie, ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ to zastrzeżone znaki towarowe firmy Google, Inc.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD są znakami towarowymi firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Windows Media Player® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation.

- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo to znaki towarowe firmy DivX, Inc. i są używane na podstawie licencji. Urządzenie jest chronione co najmniej jednym z następujących patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (DivX Certified®) odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć w witrynie www.divx.com.

Urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (Certified®) umożliwiającym odtwarzanie plików wideo DivX® o maksymalnej rozdzielczości 640 x 480, w tym również zawartości typu premium.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® musi zostać zarejestrowane. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD.

Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie vod.divx.com.

Spis treści

Montaż 8
- Rozpakowywanie 8
- Ładowanie baterii 8
- Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 9

Wprowadzenie 11
- Włączanie i wyłączanie urządzenia 11
- Zapoznanie z urządzeniem 11
- Korzystanie z ekranu dotykowego 14
- Omówienie ekranu startowego 15
- Dostęp do aplikacji 16
- Dostosowywanie urządzenia 17
- Wprowadzanie tekstu 19

WWW 22
- Internet 22
- Aplikacja Readers Hub 25
- Wiadomości i pogoda 25
- Serwis Samsung Apps 25
- Giełda 26
- YouTube 26
- Podsumowanie dnia 27
- Mapy 28
- Aplikacja Latitude 29
- Miejsca 29
- Nawigacja 29
- Szukaj 30

Komunikacja 31
Qik Video 31
Google Mail 31
Poczta e-mail 32
Talk 33
Social Hub 34

Rozrywka 35
Muzyka 35
Music Hub 36
Aparat 37
Odtwarzacz wideo 41
Galeria 42

Informacje osobiste 43
Kontakty 43
Kalendarz 44
Notatka 45

Łączność 46
Połączenia z komputerem 46
Wi-Fi 47
Bluetooth 48
AllShare 49
Informacja o pozycji 50

Narzędzia 52
Publikacje eBook 52
ThinkFree Office 53
Moje pliki 53
Ramka cyfrowa 54
Budzik 55
Kalkulator 56
Menedżer zadań 56
Czas na świecie 56
Szukanie głosowe 57

Ustawienia 58
Dostęp do menu Ustawienia 58
Komunikacja 58
Dźwięki 58
Wyświetlacz 59
Lokalizacja i zabezpieczenia 60
Aplikacje 60
Konta i synchronizacja 61
Prywatność 61
Karta pamięci i pamięć urządzenia 61
Szukaj 61
Ustawienia lokalne i tekst 61
Ustawienia głosowe 63
Dostępność 63
Data i godzina 63
Informacje o urządzeniu 63
Rozwiązywanie problemów 64
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 66
Indeks 72

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- urządzenie (bateria: litowo-jonowa / 4000mAh),
- zasilacz USB,
- przewód transmisji danych do komputera,
- zestaw słuchawkowy,
- skrócona instrukcja obsługi.

Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.

- Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w określonym regionie lub oferowanych przez określonego usługodawcę.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z używanym urządzeniem.

Ładowanie baterii

Urządzenie zawiera wbudowaną baterię. Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Należy stosować wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.

- Baterię należy ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki dołączonej do zestawu. Baterii nie można ładować przy użyciu kabla do przesyłania danych.
- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii jest pusta i wyróżniona czerwonym kolorem. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.

1 Podłącz jeden koniec kabla do przesyłania danych do zasilacza USB, a drugi — do gniazda wielofunkcyjnego.

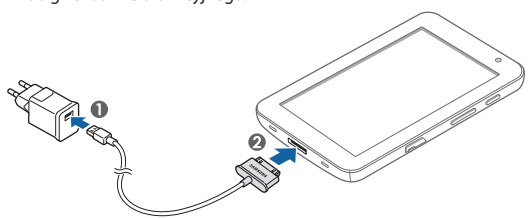

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2 Podłącz ładowarkę USB do gniazdka elektrycznego.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania urządzenia ekran i przyciski dotykowe mogą nie działać z powodu niestabilności źródła zasilania. W takiej sytuacji należy odłączyć zasilacz USB od gniazda elektrycznego lub odłączyć kabel komunikacji od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

3 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odłącz ładowarkę USB i kabel do przesyłania danych od urządzenia, a następnie od gniazdka elektrycznego.

Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy ją odłączyć od gniazdka elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna się znajdować w pobliżu gniazda elektrycznego.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.

- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze external_sd w pamięci wewnętrznej.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

2 Włóż kartę pamięci w taki sposób, aby jej pozłacane styki były skierowane w dół.

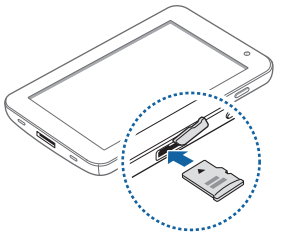

3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

4 Zamknij pokrywę karty pamięci.

› Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Karta pamięci i pamięć urządzenia** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

2 Otwórz pokrywę karty pamięci.

3 Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od telefonu.

4 Wysuń kartę z gniazda karty pamięci.

Karty nie należy wyjmować, gdy są na nią przenoszone dane lub jest ona używana przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

› Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Karta pamięci i pamięć urządzenia** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻].
2. Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcje **Wyłączanie** → **Tak**.

› Przełączenie do trybu Offline

Tryb Offline służy do wyłączenia wszystkich połączeń bezprzewodowych w obszarach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w szpitalach czy na pokładzie samolotu. W tym trybie można korzystać wyłącznie z usług innych niż sieciowe.

Aby aktywować tryb Offline, wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Tryb Offline**. Można również nacisnąć i przytrzymać klawisz [⏻], a następnie wybrać opcję **Tryb Offline**.

Aby wyłączyć tryb Offline i ponownie rozpocząć korzystanie z połączeń bezprzewodowych, przejdź do opcji **Ustawienia** → **Komunikacja** i usuń zaznaczenie pola wyboru **Tryb Offline**.

› Przejście do trybu cichego

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Tryb cichy**.
- Otwórz panel skrótów w górnej części ekranu i wybierz opcję **Wyciszony**.

Zapoznanie z urządzeniem

› Wygląd urządzenia

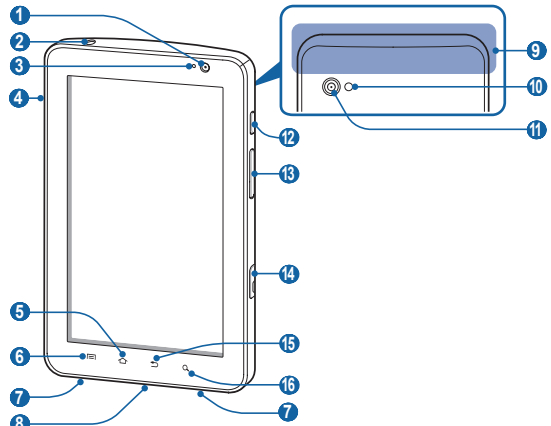

Numer	Funkcja
1	Obiektyw kamery połączeń wideo
2	Gniazdo zestawu słuchawkowego
3	Czujnik światła
4	Mikrofon
5	Ekran startowy
6	Klawisz Menu
7	Głośnik
8	Gniazdo wielofunkcyjne
9	Antena wewnętrzna
10	Lampa błyskowa
11	Obiektyw aparatu
12	Klawisz włączania/wyłączania
13	Klawisz głośności
14	Gniazdo karty pamięci
15	Klawisz Wstecz
16	Klawisz wyszukiwania

› Klawisze

Klawisz		Funkcja
	Włączania	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj), blokowanie ekranu dotykowego.
	Głośność	Zmiana poziomu głośności urządzenia.
	Menu	Otwieranie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie.
	Ekran startowy	Ponowne wyświetlenie ekranu startowego; otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
	Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
	Wyszukiwanie	Uruchomienie Wyszukiwarki Google; otwarcie okna wyszukiwania podczas korzystania z niektórych aplikacji; uruchomienie funkcji poleceń głosowych (dotknij i przytrzymaj).

Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Sieć WLAN włączona
	Łączność Bluetooth włączona
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Odbieranie danych GPS
	Zsynchronizowano z Internetem
	Przekazywanie danych
	Pobieranie danych
	Podłączono do komputera
	Nowa wiadomość e-mail

Ikona	Definicja
	Alarm włączony
	Powiadomienie o wydarzeniu
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
[1]	Poziom naładowania baterii
	Nie można ładować
10:00	Bieżąca godzina

1. W przypadku korzystania z ładowarki, która nie jest zatwierdzona przez firmę Samsung, ten wskaźnik może nie być wyświetlany.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Przeciąganie: dotknij ekranu i przesuń palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, aby przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć.

› Obracanie ekranu dotykowego

Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientację. Po obróceniu urządzenia interfejs jest automatycznie obracany zgodnie z obecnym ustawieniem.

Aby zablokować ustawienie interfejsu, otwórz panel skrótów klawiszowych w górnej części ekranu i wybierz opcję **Blokada obrotu**.

› Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego

Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas, jego ekran dotykowy jest wyłączany i automatycznie blokowany, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu funkcji urządzenia. Aby ręcznie zablokować ekran dotykowy, naciśnij klawisz [⏻].

Aby odblokować ekran, naciśnij klawisz [⏻], a następnie przeciągnij ikonę 🔒 w prawo aż do kropki. Po ustawieniu blokady ekranu w celu jego odblokowania należy wprowadzić kod PIN albo hasło lub narysować wzór ► str. 18.

Omówienie ekranu startowego

Ekran startowy jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania. Z ekranu startowego można uzyskać dostęp do trybu menu. Jest na nim również wyświetlany bieżący stan urządzenia. Aby przejść do panelu ekranu startowego, przewiń w lewo lub w prawo.

Powyższy ekran może wyglądać inaczej w zależności od regionu i dostawcy usług.

Numer	Funkcja
1	Wyświetlanie ikon wskaźnika i bieżącego stanu urządzenia.
2	Wyszukiwanie w Internecie przy użyciu widgetu Wyszukiwarka Google.
3	Uruchamianie aplikacji przy użyciu skrótów.
4	Otwarcie przeglądarki internetowej.
5	Otwarcie trybu menu.
6	Wybranie kropki w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu.
7	Uruchamianie aplikacji e-mail.

› Dodawanie elementów do ekranu startowego

Wygląd ekranu startowego można zmienić, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widgetów lub katalogów.

Aby dodawać element do ekranu startowego:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▭] → **Dodaj**.
2. Wybierz kategorię elementu.
   - **Widgety**: dodawanie widgetów. Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie trybu oczekiwania.

- **Skróty klawiszowe**: dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
- **Katalogi**: tworzenie nowych katalogów i dodawanie katalogów do kontaktów.
- **Tapety**: ustawianie obrazu tła.

3 Wybierz element i dodaj go do ekranu startowego.

› Przesuwanie elementów na ekranie startowym

1 Dotknij elementu i przytrzymaj go do chwili, gdy będzie wyświetlany szarym kolorem.

2 Przeciągnij element do wybranej lokalizacji.

› Usuwanie elementów z ekranu startowego

1 Dotknij elementu przeznaczonego do usunięcia i przytrzymaj go. W górnej części ekranu startowego zostanie wyświetlona ikona kosza.

2 Przeciągnij element do kosza.

3 Zwolnij element, gdy zostanie wraz z koszem wyróżniony czerwonym kolorem.

› Dodawanie skrótów do aplikacji

1 W trybie menu dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją. Ikona skrótu do aplikacji zostanie dodana na ekranie startowym.

2 Przenieś ikonę do wybranej lokalizacji lub na inny panel na ekranie startowym.

› Korzystanie z panelu skrótów klawiszowych

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń palec w dół, aby otworzyć panel skrótów klawiszowych. Aby ukryć listę, przeciągnij dolną część listy w górę.

Można wyświetlić bieżący stan urządzenia i korzystać z następujących opcji:

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji WLAN.
- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **GPS**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Wyciszony**: włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy.
- **Blokada obrotu**: włączanie lub wyłączanie blokady obrotu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Dostęp do aplikacji

1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Menu**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

2 Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu innego menu.

3 Wybierz aplikację.

4 Naciśnij klawisz [↩], aby wrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij klawisz [⌂], aby wrócić do ekranu startowego.

› Porządkowanie aplikacji

Aplikacje znajdujące się na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność i grupując je.

1. W trybie menu naciśnij klawisz [▤] → **Edytuj**.
2. Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.
3. Przeciągnij ikonę aplikacji do wybranej lokalizacji.
4. Naciśnij klawisz [▤] → **Zapisz**.

› Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⌂], aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
2. Wybierz aplikację.

› Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu zadań. W tym samym czasie można uruchomić więcej niż jedną aplikację. Jednoczesne uruchomienie wielu aplikacji może jednak powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii. Aby uniknąć tych problemów, niepotrzebne programy można zakończyć przy użyciu Menedżera zadań.

1. W trybie menu wybierz opcje **Menedżer zadań** → **Aktywne**.
2. Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję **Zakończ**.
   Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zakończ wszystkie**.

Dostosowywanie urządzenia

Aby lepiej wykorzystać urządzenie, można je dostosować do własnych preferencji.

› Zmiana języka wyświetlacza

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia lokalne i tekst** → **Wybierz ustawienia lokalne**.
2. Wybierz język.

› Ustawianie bieżącej godziny i daty

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Data i godzina**.
2. Wybierz strefę czasową, ustaw godzinę i datę oraz zmień inne opcje.

› Wybór tapety ekranu startowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▤] → **Tapeta**.
2. Wybierz folder obrazów → plik obrazu.
3. Wybierz opcję **Zapisz**, **Ustaw tapetę** lub **ustaw tapetę**.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

Włączanie animacji przełączania okien

Można ustawić efekt przejścia między oknami podczas korzystania z urządzenia.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Animacja**.
2. Wybierz animację.

Regulacja jasności wyświetlacza

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
2. Usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Automatyczna jasność**.
3. Przeciągnij suwak, aby zmienić poziom jasności.
4. Wybierz opcję **OK**.

Od poziomu jasności wyświetlacza zależy szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Ekran dotykowy można zablokować przy użyciu symbolu odblokowania lub hasła, aby zapobiec używaniu urządzenia przez niepowołane osoby.

- Po ustawieniu blokady ekranu po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagane wprowadzenie kodu odblokowującego.
- W przypadku zapomnienia kodu PIN lub hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Ustawianie symbolu odblokowania

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Symbol**.
2. Zapoznaj się wyświetlanymi na ekranie z instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję **Dalej** (jeżeli jest to konieczne).
3. Narysuj symbol, łącząc palcem co najmniej 4 kropki.
4. Wybierz opcję **Kontynuuj**.
5. Ponownie narysuj symbol w celu potwierdzenia.
6. Wybierz opcję **Potwierdź**.

Ustawianie odblokowującego kodu PIN

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **PIN**.
2. Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
3. Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Hasło**.
2. Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
3. Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków ► str. 61.

› Zmiana metody wprowadzania tekstu

Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcję **Metoda wprowadzania** → metodę wprowadzania tekstu (klawiatura Swype lub Samsung).

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Swype

1. Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesuń palec do drugiej litery, nie podnosząc go z ekranu.
2. Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.

3. Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.
4. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę ␣, aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.
5. Powtórz czynności od 1 do 4, aby zakończyć wpisywanie tekstu.

- Tekst można także wprowadzać, dotykając klawiszy.
- Aby wprowadzić znak wyświetlany w górnej części klawisza, należy dotknąć klawisza i go przytrzymać. Po dotknięciu i przytrzymaniu klawisza do chwili pojawienia się listy znaków można wprowadzić znaki specjalne, symbole i liczby.

Można również użyć następujących klawiszy:

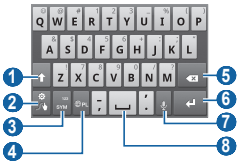

Numer	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Dostęp do ekranu wskazówek Swype; zmiana metody wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj).
3	Przełączanie między trybem symboli i ABC; przełączanie na tryb numeryczny (dotknij i przytrzymaj).
4	Zmiana języka wprowadzania tekstu; wybór języka wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj).
5	Usuwanie znaków.
6	Rozpoczęcie nowego wiersza.
7	Głosowe wprowadzanie tekstu. Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.
8	Wstawienie spacji.

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

Oprócz wprowadzania tekstu za pomocą klawiszy alfanumerycznych można również korzystać z następujących klawiszy:

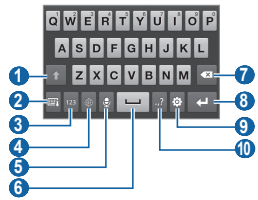

Numer	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Ukrycie klawiatury.
3	Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a trybem ABC.
4	Zmiana języka wprowadzania tekstu; wybór języka wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj). Ta ikona jest dostępna tylko po ustawieniu więcej niż 2 języków wprowadzania tekstu ► str. 62.
5	Głosowe wprowadzanie tekstu. Ta ikona jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu klawiatury Samsung ► str. 62. Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.

Numer	Funkcja
❻	Wstawianie odstępu; wstawianie kropki (dotknij dwukrotnie).
❼	Usunięcie wpisanych znaków.
❽	Rozpoczęcie nowego wiersza.
❾	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana metody wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj).
❿	Wprowadzanie często używanych symboli.

› Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania, która umożliwia używanie tekstu w innych aplikacjach.

1. Umieść kursor na początku wybranego miejsca.
2. Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je.
3. Z listy opcji wybierz pozycję **Zaznacz tekst**.
4. Dotknij miejsca, w którym chcesz zakończyć.
5. Dotknij wyróżnionego tekstu i przytrzymaj palec w tym obszarze.
6. Wybierz opcję **Kopiuj**, aby skopiować, lub opcję **Wytnij**, aby wyciąć tekst do schowka.
7. Dotknij pola wprowadzania tekstu w drugiej aplikacji i przytrzymaj je.
8. Wybierz opcję **Wklej** w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

WWW

Do korzystania z usług internetowych (WWW) jest wymagane połączenie umożliwiające przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszą opcję transmisji danych, należy się skontaktować z operatorem.

Internet

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.

- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może mieć inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Przeglądanie stron internetowych

1 W trybie menu wybierz opcję **Internet**, aby otworzyć stronę główną.
Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz opcję [→].

2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:

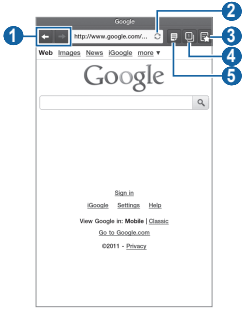

Powyższy ekran może wyglądać inaczej w zależności od regionu i dostawcy usług.

Cyfra	Funkcja
1	Przejście do tyłu lub do przodu w historii stron internetowych; wyświetlenie historii ostatnio przeglądanych stron internetowych (dotknij i przytrzymaj).
2	Ponowne wczytanie bieżącej strony internetowej. Podczas wczytywania stron internetowych ta ikona zmienia się na ✕.

Cyfra	Funkcja
3	Otwieranie listy zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.
4	Otwieranie nowego okna lub przełączanie między otwartymi oknami.
5	Tworzenie notatki.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij klawisz [▭] → **Dodaj zakładkę**.
- Aby wyszukać tekst na stronie sieci internetowej, naciśnij klawisz [▭] → **Znajdź na str.**
- Aby wyświetlić elementy pobrane z Internetu, naciśnij klawisz [▭] → **Menedżer pobierania**.
- Aby zmienić ustawienie jasności ekranu, naciśnij klawisz [▭] → **Jasność**.
- Aby zmienić ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz [▭] → **Ustawienia**.
- Aby wydrukować bieżącą stronę internetową lub ekran na podłączonej drukarce, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Wydrukuj**. Ten telefon jest zgodny tylko z drukarkami Samsung.
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Udostępnij stronę**.
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje o stronie internetowej, naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Informacje o stronie**.

› Głosowe wyszukiwanie informacji

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet**.
2. Przejdź do pola wprowadzania adresu URL.
3. Wybierz opcję [🎤] i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
   Urządzenie wyszuka informacje na stronach internetowych zgodnie ze słowem kluczowym.

› Otwieranie wielu stron

Można otwierać wiele stron i przełączać między nimi widok.

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz opcję [2].

   Liczba wyświetlana w ikonie oznacza liczbę obecnie otwartych okien. Można mieć otwartych maksymalnie 6 okien.
3. Wybierz opcję [+], aby otworzyć nowe okno.
4. Otwórz nową stronę internetową w nowym oknie.
5. Aby przełączać widok między obecnie otwartymi oknami, wybierz opcję [2] i stronę internetową do wyświetlenia.

Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać do zakładek.

Dodawanie zakładki

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj zakładkę**.
3. Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy.
   Aby dodać zakładkę do przeglądanej wcześniej strony internetowej, przejdź do punktu 5.
4. Wybierz z rozwijanego menu opcję **Domyślnie** i wybierz folder zakładki (w razie potrzeby).
5. Wybierz opcję **OK**.

Aby uzyskać dostęp do opcji zakładki, wybierz opcje → **Zakładki**, a następnie dotknij zakładki i przytrzymaj ją:

- Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz opcję **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz opcję **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu głównego, wybierz opcję **Dod. skrót do str. gł.**
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, wybierz opcję **Udost. adres URL**.
- Aby skopiować adres strony internetowej, wybierz opcję **Kopiuj URL**.
- Aby ustawić stronę internetową jako stronę główną przeglądarki, wybierz opcję **Ustaw jako stronę główną**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję **Usuń zakładkę**.

Edytowanie zakładek

Aby utworzyć nowy folder zakładek:

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz opcje → **Zakładki** → **Edytuj** → **Nowy katalog**.
3. Wprowadź nazwę folderu zakładek i wybierz opcję **OK**.

Aby usunąć foldery zakładek lub zakładki do stron internetowych:

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz opcje → **Zakładki** → **Edytuj** → **Usuń**.
3. Wybierz foldery zakładek lub zakładki stron internetowych, a następnie wybierz opcje **Usuń** → **Usuń**.

Dodawanie adresu kanału RSS

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet**.
2. Wyświetl stronę internetową z kanałem RSS.
3. Wybierz opcję w polu wprowadzania adresu URL.
4. Wybierz kanał RSS, który chcesz dodać.
5. Zasubskrybuj kanał RSS.
   Po zaktualizowaniu zasubskrybowanego kanału zostanie wyświetlone powiadomienie.

› Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron

1. W trybie menu wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz opcje → **Internet** lub **Historia**.
3. Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Aplikacja Readers Hub

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać sieci czytelników w celu uzyskania dostępu do różnych publikacji.

Niektóre opcje mogą być obecnie niedostępne.

1. W trybie menu wybierz opcję **Readers Hub**.
2. Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zaakceptuj zastrzeżenie, wybierając opcję **Akceptuj**.
3. Wybierz obraz publikacji.
4. Wyszukaj publikacje i pobierz je ze sklepu online.

Wiadomości i pogoda

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać informacje o pogodzie, aktualności i inne artykuły.

› Wyświetlanie informacji o pogodzie

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości i pogoda**.
2. Wybierz opcję **Pogoda** w górnej części ekranu.

   Urządzenie wyszuka bieżącą lokalizację i wyświetli informacje o pogodzie.

Aby wyświetlić informacje o pogodzie w innym regionie, można zmienić lokalizację. Naciśnij klawisz [▭] → **Ustawienia** → **Ustawienia pogody** i usuń zaznaczenie pola wyboru **Użyj mojej lokalizacji**. Następnie wybierz lokalizację w sekcji **Ustaw lokalizację**.

› Czytanie aktualności

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości i pogoda**.
2. Wybierz temat wiadomości w górnej części ekranu.
3. Wybierz artykuł, aby go otworzyć.

Aby dodać tematy wiadomości, naciśnij klawisz [▭] → **Ustawienia** → **Ustawienia wiadomości** → **Wybierz tematy wiadomości**.

Serwis Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia proste i łatwe pobieranie wielu aplikacji bezpośrednio na urządzenie. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych, serwis Samsung Apps zapewnia stały dostęp do wielu programów przeznaczonych na urządzenia mobilne.

Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie www.samsungapps.com.

1 W trybie menu wybierz opcję **Samsung Apps**.
2 Wyszukaj i pobierz aplikacje zgodnie z potrzebami.

Giełda

Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android można rozbudowywać, instalując dodatkowe aplikacje. Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Pliki użytkownika z pobranych aplikacji są zapisywane przez urządzenie w pamięci wewnętrznej.

› Pobieranie i instalowanie aplikacji

1 W trybie menu wybierz opcję **Market**.
2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj postanowienia i warunki, a następnie wybierz opcję **Akceptuj**.
3 Wybierz kategorię elementów → element.
4 Wybierz opcję **Zainstaluj** (w przypadku bezpłatnych elementów) lub **Kup**.
Po wybraniu opcji **Zainstaluj** wybierz opcję **OK**, aby natychmiast rozpocząć pobieranie.
Po wybraniu opcji **Kup** należy wprowadzić dane karty kredytowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

› Odinstalowywanie aplikacji

1 W trybie menu wybierz opcję **Market**.
2 Naciśnij klawisz [ ] → **Pobrane**.
3 Wybierz element, który chcesz usunąć.
4 Wybierz opcje **Odinstaluj** → **OK**.

YouTube

YouTube to bezpłatny serwis oferujący transmisję strumieniową wideo przez Internet. Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Oglądanie filmów

1 W trybie menu wybierz opcję **YouTube**.
2 Wybierz film wideo z listy.
3 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Numer	Funkcja
1	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka.
2	Zmiana jakości wyświetlania.

› Przekazywanie filmów

1 W trybie menu wybierz opcję **YouTube**.
2 Naciśnij klawisz [▭] → **Prześlij** i wybierz film. Przejdź do punktu 8.
Jeżeli chcesz przekazać nowe filmy, wybierz opcję 📹, aby włączyć aparat.
3 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz zgodnie z potrzebami.
5 Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.
6 Wybierz opcję ■, aby zakończyć nagrywanie.
7 Wybierz opcję **Zapisz**, aby przekazać nagrany film.
8 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się** (w razie potrzeby).
9 Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję **Przesyłanie**.

Podsumowanie dnia

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak pobierać informacje na temat prognozy pogody, giełdy i dzienny harmonogram.

› Zmiana ustawień podsumowania dnia

1 W trybie menu wybierz opcję **Podsumowanie dnia**.
2 Naciśnij klawisz [▭] → **Ustawienia** → usługę podsumowania.
3 Ekran podsumowań dziennych można skonfigurować, wprowadzając następujące ustawienia:

Opcja	Funkcja
Wybierz miasto	Dodawanie miast prognozy pogody.
Wybierz akcje	Dodawanie firm, w przypadku których mają być wyświetlane informacje o akcjach.
Automatyczne odświeżanie	Ustawienie automatycznego uaktualniania ekranów podsumowania dziennego przy użyciu najnowszych informacji.

Opcja	Funkcja
Autom. przewijanie	Skonfigurowanie elementu ekranowego (widgetu) podsumowań dziennych do automatycznego wyświetlania większej ilości informacji.
Jednostka	Ustawienie jednostki wyświetlania temperatury w prognozie pogody.

› Wyświetlanie podsumowań dziennych

1 W trybie menu wybierz opcję **Podsumowanie dnia**.
2 Wybierz opcję , aby odświeżyć informacje.
3 Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić informacje.

Mapy

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach i uzyskiwania wskazówek.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.

› Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

1 W trybie menu wybierz opcję **Mapy**.
Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.
2 Naciśnij klawisz [ ] → **Wyszukaj**.
3 Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję .
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję lub .
- Aby wyszukać miejsce w pobliżu, wybierz opcję .
- Aby dodać warstwę do mapy, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację, wybierz opcję .

Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy lokalizacji → .

› Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca

1 W trybie menu wybierz opcję **Mapy**.
2 Naciśnij klawisz [ ] → **Trasa dojazdu**.
3 Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub wskazać lokalizację na mapie, wybierz opcję → **Kontakty** lub **Punkt na mapie**.
4 Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a następnie wybierz opcję **Przejdź**.
5 Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej temat (w razie potrzeby).
6 Wybierz opcję **Pokaż na mapie**.
7 Po zakończeniu naciśnij klawisz [ ] → **Wyczyść mapę**.

Aplikacja Latitude

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizacje przy użyciu funkcji Google Latitude™.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.

1. W trybie menu wybierz opcję **Współrzędne**.
   Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Dodaj znajomych** → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.
3. Wybierz znajomych, których chcesz dodać, lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcje **Dodaj znajomych** → **Tak**.
   Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych możesz udostępniać lokalizacje.
4. Naciśnij klawisz [▭] → **Zobacz mapę**.
   Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

Miejsca

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.

1. W trybie menu wybierz opcję **Miejsca**.
2. Wybierz kategorię.
   Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.
3. Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.
4. Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję [▭].
   Aby wyświetlić trasę do wybranego miejsca, wybierz opcję [▭].

Nawigacja

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i wyświetlać ją za pomocą poleceń głosowych.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.

1. W trybie menu wybierz opcję **Nawigacja**.
2. Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących metod:
   - **Podaj cel trasy**: wypowiadanie nazwy lokalizacji docelowej, np. „Nawiguj do *lokalizacji docelowej*”.
   - **Wpisz cel trasy**: wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
   - **Kontakty**: wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
   - **Miejsca oznaczone gwiazdką**: wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.
3. Wybierz opcję **Instaluj**, aby korzystać z nawigacji głosowej.
4. Aby zakończyć nawigację, naciśnij klawisz [▭] → **Zakończ nawigację**.

Szukaj

Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji w urządzeniu oraz danych w Internecie.

1. W trybie menu wybierz opcję **Szukaj**.
2. Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje.
3. Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Komunikacja

Qik Video

Można nawiązywać połączenia wideo na żywo i udostępniać swoje filmy innym użytkownikom online lub przez pocztę wideo. Filmy wideo można również zapisywać, a następnie pokazywać je znajomym i rodzinie.

Połączeń nie można nawiązywać przy podłączonym zestawie słuchawkowym Bluetooth.

1. W trybie menu wybierz opcje **Qik Video** → **Log in**.
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Log in**.
3. Wykonaj połączenie wideo i udostępniaj swoje filmy.

Google Mail

W skrzynce odbiorczej w telefonie można odbierać nowe wiadomości z konta Google Mail™. Po uruchomieniu tej aplikacji jest wyświetlany ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym jest widoczna liczba nieprzeczytanych wiadomości. Są one oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli do wiadomości przypisano etykietę, jest ona wyświetlana w kolorowym prostokącie na wiadomości.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- W zależności od operatora sieci menu Google Mail może mieć inną nazwę.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcję **Google Mail**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.
4. Wprowadź temat i treść wiadomości.
5. Aby dołączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [▤] → **Załącz** → plik.
6. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz [▤] → **Wyślij**.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcję **Google Mail**.
2. Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcje ↩.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz opcje ◀ → **Odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcje ◀ → **Przekaż dalej**.
- Aby dodać gwiazdkę do wiadomości, wybierz opcję ☆.
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję **Podgląd**. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję **Pobierz**.
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję **Archiwizuj**.
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz opcję ‹ lub ›.

› Porządkowanie wiadomości e-mail przy użyciu etykiet

Wiadomości można porządkować, przypisując im etykiety lub oznaczając ważne wiadomości gwiazdkami. Wiadomości można sortować za pomocą filtrów.

Dodawanie etykiety do wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.
2. Wybierz opcję **Zmień etykiety**.
3. Wybierz etykietę do dodania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Dodawanie gwiazdki do wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.
2. Wybierz opcję **Dodaj gwiazdkę**. Obok wiadomości zostanie wyświetlona ikona gwiazdki.

Filtrowanie wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz [▤] → **Przejdź do etykiet**.
2. Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

Poczta e-mail

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

› Konfigurowanie konta e-mail

1. W trybie menu wybierz opcję **E-mail**.
2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
3. Wybierz opcję **Dalej** (ogólne konta e-mail) albo **Konfig. ręczna** (inne firmowe konta e-mail).
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Aby dodać więcej kont e-mail, naciśnij klawisz [▤] → **Menedżer kont** → **Dodaj konto**, a następnie powtórz czynności z punktów od 2 do 4.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane na urządzenie. Jeżeli utworzono więcej niż dwa konta, można przełączać konta e-mail. Naciśnij nazwę konta w górnym lewym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcję **E-mail**, a następnie wskaż konto.
2. Wybierz opcję .
3. Dodaj odbiorców wiadomości.
   - Wpisz ręcznie adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
   - Wybierz adresy e-mail z listy, wybierając opcję .
4. Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.
5. Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
6. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
7. Wybierz opcję **Dołącz** i dołącz plik.
   Można dodać pliki multimedialne, kontakty lub informacje o lokalizacji.
8. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Jeżeli telefon działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana w skrzynce nadawczej do momentu nawiązania połączenia z siecią.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

1. W trybie menu wybierz opcję **E-mail**, a następnie wskaż konto.
2. Wybierz opcję , aby zaktualizować listę wiadomości.
3. Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz opcję lub .
- Aby przenieść wiadomość do innego folderu, wybierz opcję .
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcje → **Odpowiedz**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcje → **Prześlij dalej**.
- Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić załącznik, dotknij obszaru załącznika. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję .
- Aby wydrukować wiadomość za pomocą podłączonej drukarki, naciśnij klawisz [ ] → **Drukuj**. Ten telefon jest zgodny tylko z drukarkami Samsung.

Talk

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi Google Talk™.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Dodawanie kontaktów do listy

1. W trybie menu wybierz opcję **Talk**.
   Na liście znajomych są wyświetlane wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Dodaj znajomego**.
3. Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

› Rozpoczęcie czatu

1. W trybie menu wybierz opcję **Talk**.
2. Wybierz osobę z listy znajomych. Zostanie wyświetlony ekran czatu.
3. Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję **Wyślij**.
   Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [ ] → **Więcej** → **Wstaw emotikon**.
4. Aby przełączać aktywne czaty, naciśnij klawisz [ ] → **Przełącz okna czatu**.
5. Aby zakończyć czat, naciśnij klawisz [ ] → **Zakończ czat**.

Social Hub

Poniżej przedstawiono informacje na temat uzyskiwania dostępu do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do obsługi wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznych, kontaktów i danych z kalendarza.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie socialhub.samsungmobile.pl.

1. W trybie menu wybierz opcję **Social Hub**.
2. Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

Rozrywka

Muzyka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3.

› Dodawanie plików muzycznych do telefonu

Rozpocznij od przeniesienia plików na urządzenie lub na kartę pamięci.

- Pobierz z Internetu przez sieć bezprzewodową ► str. 22.
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies ► str. 46.
- Odbierz przez Bluetooth ► str. 49.
- Skopiuj na kartę pamięci ► str. 46.
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11 ► str. 46.

› Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików na urządzenie lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki.
3. Wybierz plik muzyczny.

4. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

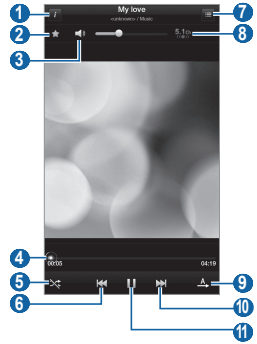

Numer	Funkcja
1	Wyświetlanie szczegółów pliku.
2	Ustawianie pliku jako ulubionego.
3	Regulacja głośności.
4	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
5	Włączenie trybu odtwarzania losowego.

Numer	Funkcja
❻	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
❼	Otwarcie listy odtwarzania.
❽	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego z układem kanałów 5.1.
❾	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie jednego pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
❿	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).
⓫	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.

- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacząco poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonały dźwięk z efektem 3D charakteryzujący się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

› Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → **Listy odtwarz.**
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Nowa lista odtwarzania**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Gotowe**.
4. Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

Podczas odtwarzania można dodać pliki do listy odtwarzania, naciskając klawisz [▭] → **Dodaj do listy odtwarzania**.

› Zmiana ustawień odtwarzacza MP3

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Ustawienia**.
3. Konfigurację odtwarzacza MP3 można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora dźwięku (equalizera).
Efekty	Wybór efektu dźwiękowego.
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej.

Music Hub

Można uzyskać dostęp do sklepu muzycznego online, a następnie wyszukiwać i kupować ulubione utwory. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie www.7digital.com.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie menu wybierz opcję **Music Hub**.

2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zaakceptuj zastrzeżenie, wybierając opcję **OK**.

3 Wyszukuj utwory, odsłuchuj je i kupuj.

Aparat

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można robić zdjęcia o rozdzielczości do 2048 x 1536 pikseli (3,2 megapiksela) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 720 x 480 pikseli.

- Interfejs aparatu jest wyświetlany tylko w orientacji poziomej.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

› Fotografowanie

1 W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.

2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

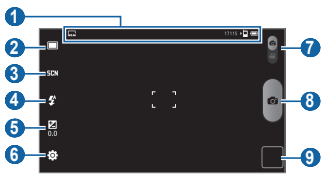

Numer	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. • : rozdzielczość. • 17115 : liczba możliwych do zrobienia zdjęć (na podstawie dostępnej pamięci). • : domyślna lokalizacja pamięci.
2	Zmiana trybu fotografowania.
3	Zmiana trybu scenerii.
4	Zmiana ustawień lampy błyskowej. Można ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową lub ustawić aparat w taki sposób, aby w razie potrzeby następowała automatyczna aktywacja lampy błyskowej.
5	Zmiana wartości ekspozycji.
6	Zmiana ustawień aparatu.
7	Przełączenie na kamerę.
8	Fotografowanie.
9	Otwarcie przeglądarki obrazów w celu wyświetlenia zrobionych zdjęć.

4 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić zrobione zdjęcia.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je (przybliżenie) lub zsuń (oddalenie). Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, naciśnij klawisz [ ] → **Udostęp.**
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dotyczące kontaktu, naciśnij klawisz [ ] → **Ustaw jako**.
- Aby usunąć zdjęcie, naciśnij klawisz [ ] → **Usuń**.

› Fotografowanie przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia odpowiadające różnym scenom. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków fotografowania i fotografowanego obiektu. Na przykład podczas fotografowania w nocy należy wybrać tryb nocny, w przypadku którego są stosowane dłuższe czasy naświetlania.

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcję SCN → scenę.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

› Fotografie panoramiczne

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Panorama**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
6. Powoli przesuń telefon w dowolnym kierunku i wyrównaj zieloną ramkę z krawędzią wizjera.

   Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
7. Powtórz czynność z punktu 6, aby zakończyć wykonywanie zdjęcia panoramicznego.

› Fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu

Używany aparat może rozpoznawać ludzkie twarze, ułatwiając fotografowanie uśmiechniętych osób.

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Detekcja uśmiechu**.

4 Wybierz odpowiednie ustawienia.

5 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.

6 Wybierz opcję .

Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

› Fotografowanie w trybie autoportretu

Korzystając z przedniego obiektywu aparatu, można z łatwością wykonywać autoportrety.

1 W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.

2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

3 Wybierz opcje → **Autoportret**.

4 Wybierz odpowiednie ustawienia.

5 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

› Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje → **Obraz**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Stosowanie efektu specjalnego.
ISO	Zmiana czułości czujnika obrazu aparatu.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania zrobionego zdjęcia.
Informacja o pozycji	Konfiguracja aparatu do uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji. Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Dźwięk migawki	Skonfigurowanie aparatu do emitowania dźwięku migawki podczas robienia zdjęcia.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Ust.fabryczne	Przywrócenie fabrycznych ustawień aparatu.

Nagrywanie filmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Przesuń klawisz w dół, aby przełączyć do trybu kamery.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

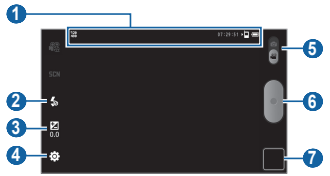

Numer	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień. • 720 480 : rozdzielczość. • 07:29:51 : długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci). • : domyślna lokalizacja pamięci.
2	Zmiana ustawień lampy błyskowej.
3	Zmiana wartości ekspozycji.
4	Zmiana ustawień kamery.
5	Przełączenie do trybu aparatu.
6	Nagrywanie filmu.
7	Otwarcie przeglądarki obrazów w celu wyświetlenia nagranych filmów.

5. Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
6. Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.
   Film jest zapisywany automatycznie.

Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską szybkością transferu danych, aparat może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić nagrane filmy.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby odtworzyć film, naciśnij klawisz [ ] → **Odtwórz**.
- Aby przesłać film do innych osób, naciśnij klawisz [ ] → **Udostęp.**
- Aby usunąć film, naciśnij klawisz [ ] → **Usuń**.

› Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcje → **Film**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Stosowanie efektu specjalnego.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.

Przed nagrywaniem filmu wybierz opcje → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Nagrywanie z dźwiękiem	Określenie, czy ma być nagrywany dźwięk.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranego filmu wideo.
Dźwięk migawki	Skonfigurowanie aparatu do emitowania dźwięku migawki podczas nagrywania filmu.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Ust.fabryczne	Przywrócenie fabrycznych ustawień kamery.

Odtwarzacz wideo

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy.

1. W trybie menu wybierz opcję **Odtwarzacz wideo**.
2. Wybierz kategorię w górnej części ekranu.
3. Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć.
4. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
5. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

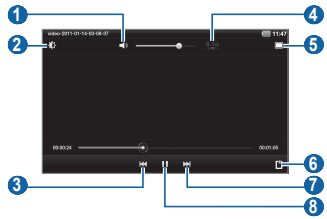

Numer	Funkcja
1	Regulacja głośności.
2	Ustawianie jasności wyświetlacza.
3	Przejście do poprzedniego pliku.

Numer	Funkcja
4	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego z układem kanałów 5.1.
5	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
6	Dodanie zakładki w wybranym miejscu.
7	Przejście do następnego pliku.
8	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.

Galeria

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

› Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie menu wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz katalog.
3. Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję ▦ lub 🗔 w prawym górnym rogu ekranu.
4. Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.

Aby wydrukować zdjęcia za pomocą podłączonej drukarki, naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Drukuj**. Ten telefon jest zgodny tylko z drukarkami Samsung. Formaty plików do drukowania mogą się różnić w zależności od modelu drukarki.

› Odtwarzanie filmów

1. W trybie menu wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz katalog.
3. Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję ▦ lub 🗔 w prawym górnym rogu ekranu.
4. Wybierz film wideo (z ikoną ▶), który chcesz odtworzyć.
5. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
6. Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych ► str. 41.

Informacje osobiste

Kontakty

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać listą kontaktów osobistych lub biznesowych. W kontaktach można zapisywać imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail, daty urodzin i inne informacje.

› Tworzenie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz opcję [+].
3. Wybierz lokalizację pamięci.
   Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Wybierz opcję **Gotowe**, aby dodać kontakt do pamięci.

› Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz pole wyszukiwania i wprowadź pierwsze litery szukanej nazwy.
3. Wybierz nazwę kontaktu z listy kontaktów.

Po znalezieniu kontaktu można użyć następujących opcji:

- wysłać wiadomość e-mail, wybierając adres e-mail;
- edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierając opcję **Edytuj**;
- usunąć kontakt, wybierając opcję **Usuń**.

› Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [▭] → **Więcej** → **Mój profil**.
3. Wprowadź informacje osobiste.
4. Wybierz opcję **Gotowe**.

› Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości e-mail do całej grupy. Rozpocznij od utworzenia grupy:

1. W trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → **Grupy**.
2. Wybierz opcję [+].
3. Wprowadź nazwę dla grupy.
4. Wybierz opcję **Gotowe**.

Aby dodać lub edytować członków, naciśnij klawisz [▭] → **Edytuj członków grupy**.

Kalendarz

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

› Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz tryb wyświetlania w górnej części kalendarza.
   - **Dzień**: podział dnia na bloki godzinowe.
   - **Tydzień**: harmonogram spotkań na wszystkie dni bieżącego tygodnia.
   - **Miesiąc**: bieżący miesiąc podzielony na dni.
   - **Lista**: lista zaplanowanych spotkań.

› Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcję .
3. Wprowadź wymagane szczegóły zdarzenia.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić dzisiejszy harmonogram:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcję **Dzisiaj**.
3. Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
   Aby przejść do określonego dnia, wpisując datę ręcznie, naciśnij klawisz [▤] → **Idź do**, wprowadź datę, wybierając symbol **+** lub **–**, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.
3. Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

Można wysłać zdarzenie innym użytkownikom, wybierając opcję **Wyślij przez** → opcję.

› Wyłączanie alarmu przypomnienia

Po ustawienia alarmu dotyczącego zdarzenia w kalendarzu zostanie on włączony o określonej godzinie. Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, wybierz opcję **Drzemka dla wszystkich** lub **Porzuć wszystko**.

Notatka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rejestrować ważne informacje w celu ich zapisania i przejrzenia w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

1. W trybie menu wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz opcję [+].
3. Wprowadź tekst notatki.
4. Wybierz opcję **Gotowe**.

› Wyświetlanie notatek

1. W trybie menu wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.

- Można wysłać notatkę do innych użytkowników, naciskając klawisz [☰] → **Wyślij przez** → opcję.
- Aby wydrukować notatkę za pomocą dołączonej drukarki, naciśnij klawisz [☰] → **Drukuj**. Ten telefon jest zgodny tylko z drukarkami Samsung.

Łączność

Połączenia z komputerem

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą dołączonego do zestawu kabla do przesyłania danych, wykorzystując różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia synchronizowanie plików z programem Windows Media Player, bezpośredni transfer danych do i z urządzenia oraz korzystanie z programu Samsung Kies.

› Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung (www.samsungmobile.pl).

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
2. Naciśnij klawisz [⌂], aby wrócić do trybu oczekiwania.
3. Za pomocą kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
4. Uruchom program Samsung Kies, a następnie użyj połączenia bezprzewodowego lub skopiuj dane i pliki.

   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

› Synchronizacja z programem Windows Media Player

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Naciśnij klawisz [⌂], aby wrócić do trybu oczekiwania.
3. Podłącz kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
4. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
5. Zmień lub wprowadź nazwę swojego urządzenia w oknie podręcznym (jeżeli jest to konieczne).
6. Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
7. Rozpocznij synchronizację.

› Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i uzyskać dostęp do katalogu z plikami. Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można również uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.

Katalog plików karty pamięci pojawi się jako dysk wymienny niezależny od pamięci wewnętrznej.

1. Jeżeli chcesz przesyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je z niej, włóż kartę pamięci do urządzenia.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Naciśnij klawisz [⌂], aby wrócić do trybu oczekiwania.
4. Za pomocą kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
5. Po połączeniu wybierz opcję **Podłącz pamięć USB**.
6. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
7. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.
8. Po zakończeniu wybierz opcję **Wyłącz**.

Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel do przesyłania danych od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub do jej uszkodzenia.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 a/b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci WLAN można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Włączanie funkcji WLAN

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
2. Wybierz opcję **Wi-Fi**, aby włączyć funkcję sieci WLAN.

Włączona funkcja sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję sieci WLAN należy włączać tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

› Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.

   Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.
2. Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.
3. Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).
4. Wybierz opcję **Połącz**.

› Ręczne dodawanie sieci WLAN

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
2. Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
3. Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Łączenie się z siecią WLAN przy użyciu punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Można nawiązać połączenie z siecią z zabezpieczeniami przy użyciu przycisku WPS lub kodu PIN WPS. Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu przycisku WPS:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Połączenie przycisku WPS**.
2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym.

Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu kodu PIN WPS:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
2. Wybierz sieć wskazywaną ikoną WPS i wybierz opcję **WPS PIN**.
3. Wprowadź kod PIN w punkcie dostępu i naciśnij przycisk uruchomienia.

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu zapewniająca możliwość wymiany informacji w obszarze o zasięgu 10 metrów bez konieczności fizycznego podłączania urządzeń.

Urządzenia przesyłające między sobą informacje za pomocą technologii Bluetooth nie muszą być ustawione obok siebie. Jeżeli znajdują się one w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy są umieszczone w różnych pomieszczeniach.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy odbierane i udostępniane dane są przekazywane z/do zaufanych i odpowiednio zabezpieczonych urządzeń. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

› Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth**.
2. Wybierz opcję **Bluetooth**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.

› Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki kod, a następnie wybierz opcję **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym.

   Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.

Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

› Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z kalendarza, notatka lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Udostęp.** lub **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
3. Wyszukaj i powiąż urządzenie Bluetooth.

› Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Widoczny**.

   Przez 120 sekund telefon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
2. Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).
3. Wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

   Odebrane dane są zapisywane w katalogu bluetooth.

AllShare

Poniżej przedstawiono informacje o usłudze DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać materiały multimedialne między urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci WLAN.

Najpierw należy aktywować funkcję WLAN i dodać profil sieci WLAN ► str. 47.

› Zmiana ustawień DLNA w celu udostępniania plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediów.

Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją DLNA.

1 W trybie menu wybierz opcję **AllShare**.
2 Naciśnij klawisz [▤] → **Ustawienia**.
3 Wprowadź następujące ustawienia, aby zmienić konfigurację funkcji DLNA:

Opcja	Funkcja
Nazwa serwera multimediów	Wprowadzanie nazwy urządzenia jako serwera multimediów.
Udostępniaj pliki multimedialne	Włączanie udostępniania filmów wideo, obrazów lub nagrań muzycznych dla innych urządzeń z funkcją DLNA.
Punkt dostępu	Wybieranie profilu połączenia używanego w przypadku połączeń DLNA.
Prześlij z innych urządzeń	Określanie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.
Domyślna pamięć	Wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.

› Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

1 W trybie menu wybierz opcję **AllShare**.
Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
2 W obszarze **Serwer** wybierz urządzenie mające pełnić funkcję serwera multimediów z plikami multimedialnymi.
3 W obszarze **Urządzenie wyświetlające** wybierz odtwarzacz, który ma być używany do odtwarzania plików multimedialnych.
4 Wybierz opcję **Dalej**.
5 Wybierz kategorię multimediów → plik.
6 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

W zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera odtwarzanie może być buforowane.

Informacja o pozycji

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skorzystać z usług lokalizacji.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych albo wewnątrz budynków;
- przy złych warunkach pogodowych;
- w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego.

Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Aktywacja usług określania położenia

Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, należy mieć aktywne usługi lokalizacji.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia**.

2 Zmień następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	Określanie używania sieci WLAN do znajdowania lokalizacji.
Użyj sygnału GPS	Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.

Narzędzia

Publikacje eBook

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak otwierać i czytać pliki książek.

› Czytanie książek

1. W trybie menu wybierz opcję **eBook**.
2. Wybierz książkę z półki.
3. Podczas czytania książki można korzystać z następujących opcji:
   - Aby zmieniać strony, przeciągaj palec w lewo lub w prawo albo dotknij ekranu w obszarze lewego lub prawego marginesu strony.
   - Aby wyświetlić spis treści, zakładki lub zaznaczone miejsca, wybierz opcję .
   - Aby zmienić ustawienia czcionek i jasności, wybierz opcję .
   - Aby wyświetlić szczegóły książki, wybierz opcję .
   - Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony, wybierz opcję .
   - Aby zaznaczyć tekst, dotknij słowa i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcję **Podświetlenie** z menu podręcznego.

› Wyszukiwanie wyrazów w słowniku

1. W trybie menu wybierz opcję **eBook**.
2. Otwórz książkę.
3. Dotknij słowa i przytrzymaj je. Po zdjęciu palca z ekranu zostanie wyświetlona ikona lupy.
4. Z menu podręcznego wybierz opcję **Słownik**.

› Importowanie plików książek

Można importować pliki książek (w formacie epub) z karty pamięci.

- Pliki książek muszą być zapisane na karcie pamięci.
- Pliki książek z zabezpieczeniami DRM nie są obsługiwane.

1. W trybie menu wybierz opcję **eBook**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Importuj**.
3. Wybierz pliki książek do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **OK**.

ThinkFree Office

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wyświetlać pliki dokumentów na używanym urządzeniu. W przypadku posiadania konta usługi sieciowej ThinkFree można zarządzać dokumentami online. W tej aplikacji są obsługiwane pliki o następujących formatach: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Tworzenie nowego dokumentu

1. W trybie menu wybierz opcję **ThinkFree Office**.
2. Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj umowę licencyjną z użytkownikiem końcowym, wybierając opcję **Akceptuję**.
3. Wybierz opcje **Uaktywnij teraz** → **Zamknij**, aby uaktywnić aplikację ThinkFree Office.
4. Wybierz opcję **Moje dokumenty**.
5. Naciśnij klawisz [▭] → **Nowy** → typ dokumentu.
6. Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz opcję **OK**.
7. Wprowadź zawartość dokumentu przy użyciu narzędzi w prawej górnej części ekranu.
8. Po zakończeniu wybierz opcję [💾] na pasku narzędzi.

› Wyświetlanie i edytowanie dokumentu na urządzeniu

1. W trybie menu wybierz opcję **ThinkFree Office**.
2. Wybierz opcję **Moje dokumenty** → dokument.
3. Wybierz typ kodowania tekstu (w razie potrzeby).
4. Wyświetl i edytuj dokument zgodnie z wymaganiami.
   - Obraz można powiększać i pomniejszać, zmieniając współczynnik powiększenia. W tym celu należy ustawić dwa palce na ekranie i powoli je dosunąć lub odsunąć.
   - Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, naciśnij klawisz [▭] → **Znajdź**.
5. Po zakończeniu edycji zapisz dokument.

› Zarządzanie dokumentami online

1. W trybie menu wybierz opcję **ThinkFree Office**.
2. Wybierz opcję **Online**.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.
4. Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z wymaganiami.

Moje pliki

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych na urządzeniu i na karcie pamięci.

› Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	bmp, gif, jpg, png
Film	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Muzyka	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Nie należy blokować ekranu telefonu podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu podczas oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona wartość licznika dostępnych wypożyczeń.

› Otwieranie plików

1. W trybie menu wybierz opcję **Moje pliki**.
2. Wybierz menu rozwijane **Nazwa**, a następnie wybierz opcję sortowania listy plików.
3. Wybierz katalog.
   Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz opcję .
4. Wybierz plik do otwarcia.

› Tworzenie katalogu

1. W trybie menu wybierz opcję **Moje pliki**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Nowy katalog**.
3. Wprowadź nazwę i wybierz opcję **Gotowe**.

› Kopiowanie i wycinanie plików

1. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Wybierz**.
2. Wybierz pliki lub katalogi do skopiowania lub wycięcia.
3. Wybierz opcję **Kopiuj** lub **Wytnij**.
4. Zlokalizuj katalog i wybierz opcję **Wklej**.

› Usuwanie plików

1. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Wybierz**.
2. Wybierz katalogi lub pliki do usunięcia.
3. Wybierz opcje **Usuń** → **Usuń**.

Ramka cyfrowa

Urządzenia można używać jak ramkę cyfrową, wyświetlając na nim zegar i pokaz slajdów lub odtwarzając pliki muzyczne.

Wyświetlanie zegara

1. W trybie menu wybierz opcję **Ramka cyfrowa**.
2. Dotknij ekranu, aby wyświetlić ikony.
3. Wybierz opcję **Zegar**.
4. Naciśnij klawisz [ ] → **Styl zegara**, aby zmienić styl zegara.
5. Wybierz zegar i wybierz opcję **OK**.

Wyświetlanie pokazu slajdów

1. W trybie menu wybierz opcję **Ramka cyfrowa**.
2. Dotknij ekranu, aby wyświetlić ikony.
3. Wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
4. Naciśnij klawisz [ ] → **Dodaj do pok. slajdów**.
5. Wybierz katalogi i wybierz opcję **OK**.

Aby zmienić efekt pokazu slajdów, naciśnij klawisz [ ] → **Efekty pokazu slajdów**.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. W trybie menu wybierz opcję **Ramka cyfrowa**.
2. Dotknij ekranu, aby wyświetlić ikony.
3. Wybierz opcję **Muzyka** → plik muzyczny.

Budzik

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustawiać alarmy dotyczące ważnych zdarzeń i zarządzać nimi.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Budzik**.
2. Wybierz opcję lub naciśnij klawisz [ ] → **Dodaj alarm**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Aby wyłączyć alarm, przeciągnij ikonę w prawo aż do kropki.
- Aby alarm został powtórzony po określonym czasie, przeciągnij ikonę w lewo aż do kropki.

Usuwanie alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Budzik**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Usuń alarm**.
3. Wybierz alarmy przeznaczone do usunięcia.
4. Wybierz opcję **Usuń**.

Można usuwać i wyłączać alarmy, dotykając alarmu i przytrzymując go oraz wybierając opcję **Usuń alarm** lub **Wyłącz alarm**.

› Zmiana stylu zegara

1. W trybie menu wybierz opcję **Budzik**.
2. Dotknij obrazu zegara.
3. Przewiń w lewo lub w prawo w dolnej części ekranu.
4. Wybierz opcję **Ustaw styl zegara**.

Kalkulator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, w jaki sposób wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Aby wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.

Obróć urządzenie w lewo do orientacji poziomej, aby korzystać z niego jak z kalkulatora naukowego.

Menedżer zadań

Za pomocą menedżera zadań można wyświetlić obecnie uruchomione aplikacje, informacje o rozmiarze pakietów aplikacji, informacje o pamięci oraz monitorować wykorzystanie pamięci RAM.

1. W trybie menu wybierz opcję **Menedżer zadań**.
2. Dostępne są następujące opcje:
   - **Aktywne**: wyświetlenie listy wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.
   - **Pakiety**: wyświetlenie rozmiaru pakietów aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.
   - **Pamięć**: sprawdzenie ilości pamięci RAM i zarządzanie nią.
   - **Status**: wyświetlenie ilość zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci.
   - **Pomoc**: wyświetlenie informacji pomocy dotyczących wydłużania czasu pracy baterii.

Czas na świecie

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlić czas w innym regionie.

1. W trybie menu wybierz opcję **Czas na świecie**.
2. Wybierz opcję lub naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj miasto**.
3. Wprowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.
   Aby wybrać miasto z widoku mapy świata, wybierz opcję .
4. Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności z punktów 2–3.

Aby zastosować czas letni w zegarach, naciśnij klawisz [▤] → **Ustawienia czasu letniego**. Po dotknięciu zegara bieżąca godzina jest przesuwana do przodu o 1 lub 2 godziny.

Szukanie głosowe

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak głosowo wyszukiwać informacje w Internecie.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie menu wybierz opcję **Szukanie głosowe**.
2. Wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu.

   Urządzenie wyszuka informacje na stronach internetowych zgodnie ze słowem kluczowym.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia**.

2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Komunikacja

Zmiana ustawień połączeń sieci bezprzewodowej.

› Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

› Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN ► str. 47.
- **Powiadomienie z sieci**: konfigurowanie powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **Połączenie przycisku WPS**: łączenie się z siecią WLAN przy użyciu przycisku punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Dodaj sieć Wi-Fi**: ręczne dodawanie punktów dostępu do sieci WLAN.

› Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth ► str. 48.
- **Nazwa urządzenia**: określanie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Widoczny**: urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Skanuj urządzenia**: wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

› Ustawienia sieci VPN

Można konfigurować wirtualne sieci prywatne (VPN) i zarządzać nimi.

› Ustawienia USB

Po podłączeniu urządzenia do komputera można włączyć różne tryby połączenia USB ► str. 46.

› Synchronizuj

Konfiguracja profilów synchronizacji i synchronizowanie danych z urządzenia z podanym serwerem internetowym.

Dźwięki

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Tryb cichy**: włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediów i alarmów.
- **Wibracja**: konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania wibracjami rożnych zdarzeń.

- **Głośność**: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i wideo, dźwięków systemowych i dzwonków powiadomień.
- **Dzwonek powiadomienia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości przychodzące i zdarzenia kalendarza.
- **Dźwięki przy dotykaniu klawiszy**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotykania klawiatury.
- **Dzwięki przy wybieraniu**: odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu**: ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa**: ustawianie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Intensywność wibracji**: zmiana intensywności wibracji dotykowych.

Wyświetlacz

Można zmieniać ustawienia wyświetlacza.

- **Tapety**
  - **Tapeta ekranu start.**: wybór obrazu tła ekranu trybu oczekiwania.
  - **Tapeta ekranu blokady**: wybór obrazu tła blokady ekranu.
- **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu. Czcionki można pobrać z serwisu Android Market, wybierając opcję **Pobierz czcionki online**.
- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Gęstość koloru białego**: zmiana gęstości koloru w przypadku odcieni bieli.
- **Gęstość koloru czarnego**: zmiana gęstości odcieni czerni w celu zwiększenia głębi obrazu.
- **Nasycenie**: zmiana nasycenia kolorów.
- **Animacja**: ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu okien.
- **Wygaszanie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Tryb oszczędzania energii**: włączenie trybu oszczędzania energii. W tym trybie urządzenie oszczędza energię, zmieniając balans bieli i poziom jasności wyświetlacza.
- **Kalibracja pozioma**: kalibrowanie czujnika geomagnetycznego, gdy kompas lub aplikacja rzeczywistości rozszerzonej pokazuje nieprawidłowe informacje.

- Podczas kalibracji należy trzymać urządzenie tak, aby ekran dotykowy lub klawiatura były skierowane w górę.
- Kalibracja może chwilę trwać. Zależy to od lokalizacji i innych okoliczności.
- Przeprowadzenie kalibracji w miejscach charakteryzujących się silnym polem magnetycznym może być niemożliwe. Jeśli kalibracja się nie powiedzie, należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli po kalibracji telefon znajdzie się w silnym polu magnetycznym, automatycznie spróbuje on ponownie skalibrować czujnik geomagnetyczny.
- Czujnik geomagnetyczny urządzenia nie jest zgodny z funkcją widoku z lotu ptaka umożliwiającą rozwiązanie problemu z wyznaczaniem trasy. Z tego powodu może wystąpić mały błąd przy mierzeniu kątów, przez co mapa może być wyświetlana w odwrotnej orientacji.

Lokalizacja i zabezpieczenia

W urządzeniu można zmienić ustawienia zabezpieczeń oraz funkcji GPS.

- **Użyj sieci bezprzew.**: Określanie używania sieci WLAN do znajdowania lokalizacji.
- **Użyj sygnału GPS**: ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
- **Ustawianie blokady ekranu**: ustawianie odblokowującego kodu zabezpieczającego. Jeśli jest wymagana zmiana kodu zabezpieczającego, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja **Zmień blokadę ekranu**.
  - **Brak**: wyłączanie blokady ekranu.
  - **Symbol**: ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
  - **PIN**: ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.
  - **Hasło**: ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.
- **Widoczne hasła**: ze względów bezpieczeństwa urządzenie domyślnie wyświetla hasło przy użyciu symbolu •. Ustaw wyświetlanie hasła w postaci rzeczywistych znaków.
- **Wybierz administr. urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych w telefonie. Administratorów urządzenia można aktywować w celu zastosowania nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Użyj bezpiecznych poświadczeń**: aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z różnych aplikacji, należy używać certyfikatów i poświadczeń.
- **Zainstaluj zaszyfrowane certyfikaty z karty pamięci**: instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.
- **Ustaw hasło**: utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Wyczyść przechowywanie**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje

Można zmienić ustawienia zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Nieznane źródła**: wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, aplikacje można pobierać wyłącznie z serwisu Android Market.
- **Zarządzaj aplikacjami**: otwieranie listy aplikacji zainstalowanych w telefonie i sprawdzanie informacji o aplikacji. Można także wyświetlić obecnie uruchomione aplikacje lub aplikacje przechowywane na karcie pamięci.
- **Uruchomione usługi**: wyświetlanie używanych usług i dostęp do zarządzania nimi.
- **Programowanie**:
  - **Debugowanie USB**: podłączenie urządzenia do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.
  - **Pozostań w stanie czuwania**: ustawianie podświetlania ekranu podczas ładowania baterii.
  - **Pozorowane położenie**: zezwolenie na pozorowanie położenia i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.
- **Samsung Apps**: określenie odbierania powiadomień o nowych aplikacjach z serwisu Samsung Apps.

Konta i synchronizacja

Można zmienić ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji i zarządzać kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle**: to ustawienie zapewnia możliwość korzystania z funkcji automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i synchronizowania danych.
- **Autosynchronizacja**: ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

Prywatność

- **Zapamiętaj ustawienia**: wykonywanie kopii zapasowych urządzenia przy użyciu serwera Google.
- **Automatyczne przywracanie**: ustawianie przywracania danych aplikacji z kopii zapasowych po zainstalowaniu ich w urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Karta pamięci i pamięć urządzenia

Można sprawdzić stan pamięci kart i urządzenia oraz sformatować pamięć zewnętrzną lub wewnętrzną.

Szukaj

Zmień ustawienia wyszukiwarki Google.

- **Ustawienia wyszukiwarki Google**:
  - **Pokazuj sugestie w sieci**: ustawianie wyświetlania sugestii podczas wprowadzania słowa kluczowego.
  - **Udostępnij dla Google**: ustawianie używania bieżącej lokalizacji przez wyszukiwarkę Google i inne usługi Google.
  - **Historia wyszukiwania** ustawienie urządzenia do wyświetlania historii wyszukiwania przy użyciu konta Google.
  - **Zarządzaj historią wyszukiwania**: zarządzanie historią wyszukiwań przy użyciu konta Google.
- **Przeszukiwane elementy**: wybór typów elementów, które będą uwzględniane podczas wyszukiwania.
- **Wyczyść skróty**: czyszczenie informacji z ostatnich sesji wyszukiwania.

Ustawienia lokalne i tekst

W telefonie można zmieniać ustawienia wprowadzania tekstu.

› Wybierz ustawienia lokalne

Można wybrać wersję językową wszystkich menu i aplikacji.

› Wybierz metodę wprowadzania

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

› Program Swype

- **Język**: wybór języka wprowadzania tekstu.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków.

- **Rozmiar klawiatury**: wybór rozmiaru klawiatury.
- **Przewidywanie słów**: ustawianie przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i wyświetlania sugestii.
- **Komunikaty audio**: ustawienie powiadomienia, gdy po dwukrotnym dotknięciu słowa nie ma dostępnych alternatywnych słów do wprowadzenia.
- **Wibruj przy nac.**: ustawienie urządzenia do sygnalizowania wibracjami operacji dotknięcia klawisza.
- **Włącz wskaźnik porada**: ustawianie alarmu, który zwraca uwagę na dostępność informacji szybkiej pomocy przez włączenie migającego sygnalizatora wskazówki.
- **Aut. wprow. spacji**: ustawianie automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
- **Autom. kapitalizacja**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Pokaż całą ścieżkę**: wyświetla ślad zaznaczenia na klawiaturze.
- **Okno wyboru słowa**: określenie, jak często będzie wyświetlana lista wyrazów.
- **Szybkość a dokładność**: konfiguracja zależności między szybkością a precyzją.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Swype.
- **Samouczek**: porady dotyczące szybkiego wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Swype.
- **Wersja**: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

› Klawiatura Samsung

- **Język wprowadzania**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków.

- **XT9**: aktywacja trybu XT9 wprowadzania tekstu z przewidywaniem.
- **Zaawansowane ustawienia XT9**: włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, automatyczne korygowanie czy automatyczne zastępowanie, i konfiguracja własnej listy wyrazów.
- **Automatyczna kropka**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Automatyczne wstawianie wielkich liter**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Czułość mikrofonu**: włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu klawiatury Samsung.
- **Samouczek**: informacje o wprowadzaniu tekstu przy użyciu klawiatury Samsung.

Ustawienia głosowe

W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania głosu i zamiany tekstu na mowę.

› Ustawienia rozpoznawania głosu

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **Filtr SafeSearch**: włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażeń i/lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Pokaż podpowiedzi**: ustawianie pokazywania proponowanego hasła lub zwrotu w funkcji wyszukiwania głosowego.

› Ustawienia syntezatora mowy

- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem. W celu korzystania z funkcji zamiany tekstu na mowę należy zainstalować dane głosu.
- **Zawsze używaj moich ustawień**: konfiguracja urządzenia do korzystania z ustawień określonych w aplikacjach zamiast z ustawień domyślnych.
- **Mechanizm domyślny**: ustawienie mechanizmu syntezy mowy do obsługi tekstu mówionego.
- **Zainstaluj dane głosu**: pobranie i instalacja danych głosu dotyczących funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Język**: wybór języka funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Mechanizmy**: wyświetlanie mechanizmów zamiany tekstu na mowę pobranych z serwisu Android Market.

Dostępność

W telefonie można zmienić ustawienia funkcji ułatwień dostępu.

- **Dostępność**: włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą komunikatów, melodii i wibracji.
- **Usługi dostępności**: wybór aplikacji ułatwień dostępu. Ta opcja jest dostępna pod warunkiem, że aplikacje ułatwień dostępu zostały pobrane na urządzenie.

Data i godzina

Aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je:

- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Wybierz strefę czasową**: ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Ustawianie czasu**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Używaj formatu 24-godzinnego**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: wybór formatu daty.

Informacje o urządzeniu

Można wyświetlić informacje dotyczące typu, stanu i sposobu obsługi urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie wyświetla komunikat „Usługa niedostępna” lub „Błąd sieci”

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś telefon do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie wciąż reaguje na polecenia, jednak program się zawiesił, należy zamknąć program przy użyciu menedżera zadań. Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻] przez 8–10 sekund.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj procedurę przywrócenia ustawień fabrycznych. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie.
- Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Sprawdź, czy kabel do przesyłania danych, z którego korzystasz, jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom.

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które można doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zamoczenia urządzenia należy je wyłączyć. Należy osuszyć urządzenie ręcznikiem papierowym i przekazać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 45°C.

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od -20°C do 45°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.
- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić częste przerwy.

Ochrona słuchu.

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

To urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem bez opieki dorosłych, ponieważ mogą zranić siebie, innych lub zniszczyć urządzenie.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych.

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Informacja dotyczaca zachowania danych w naprawianym telefonie

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotyczaca uzytkowania telefonow z panelem dotykowym

Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,185 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi emisji sygnałów o częstotliwościach radiowych podczas przenoszenia lub używania blisko ciała produkt powinien znajdować się 5 mm od ciała.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Zastosowanej w niniejszym produkcie baterii do wielokrotnego ładowania nie można wymieniać samodzielnie. W sprawie jej wymiany należy skontaktować się z usługodawcą.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy
- dezaktywacja 55
- tworzenie 55
- wyłączanie 55

aparat
- nagrywanie filmów 40
- robienie zdjęć 37
- zmiana ustawień aparatu 39
- zmiana ustawień kamery 41

bateria
- ładowanie 8

Bluetooth
- odbieranie danych 49
- włączanie 48
- wysyłanie danych 49
- wyszukiwanie i powiązywanie z urządzeniami 49

czas na świecie 56

DLNA 50
- patrz DLNA

ebook
- czytanie 25, 52
- importowanie 52
- pobieranie 25

ekran dotykowy
- blokowanie 14
- korzystanie 14

ekran menu
- dostęp 16
- organizowanie 17

ekran trybu oczekiwania
- dodawanie elementów 15
- przesuwanie elementów 16
- usuwanie elementów 16

e-mail
- konfigurowanie kont 32
- wysyłanie 32
- wyświetlanie 33

filmy
- odtwarzanie 41, 42
- robienie 40

galeria
- odtwarzanie filmów 42
- wyświetlanie zdjęć 42

giełda 26

godzina i data, ustawianie 17

Google Mail 31

Google Talk 33

Internet
- zobacz przeglądarka internetowa

jasność, wyświetlacz 18

język 61

kalendarz
- tworzenie zdarzeń 44
- wyświetlanie zdarzeń 44

karta pamięci
- formatowanie 10
- wkładanie 9
- wyjmowanie 10

kontakty
tworzenie 43
tworzenie grup 43
tworzenie kontaktów 43
wyszukiwanie kontaktów 43
Mapy Google 28
menedżer plików
kopiowanie i wycinanie plików 54
obsługiwane formaty plików 54
otwieranie plików 54
usuwanie plików 54
menedżer zadań 56
notatki
tworzenie 45
wyświetlanie 45
notatki tekstowe 45
odtwarzacz MP3
dodawanie plików 35
odtwarzanie muzyki 35
tworzenie list odtwarzania 36
odtwarzacz wideo 41, 42
podsumowanie dnia 27
połączenia
Bluetooth 48
DLNA 49
komputer 46
WLAN 47
połączenia z komputerem
pamięć masowa 46
Samsung Kies 46
Windows Media Player 46
przeglądarka internetowa
dodawanie kanału RSS 24
dodawanie zakładek 24
głosowe wyszukiwanie informacji 23
otwieranie wielu stron 23
przeglądanie stron internetowych 22
qik video 31
ramka cyfrowa 54
rozpakowywanie 8
Samsung Kies 46
Serwis Samsung Apps 25
synchronizacja 46
ThinkFree Office 53
tryb cichej pracy 11
urządzenie
dostosowywanie 17
ikony wskaźników 13
klawisze 12
panel skrótów 16
ustawienia 58
włączanie i wyłączanie 11
wygląd 11
ustawienia
aplikacje 60
data i godzina 63
dostępność 63
Karta SD i pamięć telefonu 61
komunikacja 58
konta i synchronizacja 61
lokalizacja i zabezpieczenia 60
prywatność 61
ustawienia lokalne i tekst 61
wyszukiwanie 61
zamiana tekstu na mowę 63
wiadomości
konfigurowanie kont e-mail 32
wysyłanie wiadomości e-mail 32

Windows Media Player 46
WLAN
przy użyciu punktu dostępu WPS 48
szukanie sieci i łączenie się z nimi 47
włączanie 47
wprowadzanie tekstu 19
wyszukiwanie głosowe 57
YouTube
oglądanie filmów 26
przekazywanie filmów 27
zdjęcia
fotografowanie panoramy 38
fotografowanie przy użyciu różnych scen 38
fotografowanie w trybie autoportretu 39
fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu 38
robienie 37
wyświetlanie 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Przenośny tablet Bluetooth/Wi-Fi : GT-P1010

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Zalecenie Rady 1999/519/WE
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.05	Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium
(miejsce i data wystawienia)	(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung.
Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (**www.samsungmobile.com** lub **www.samsungmobile.pl**) i zainstaluj ją na komputerze.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
3. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla do przesyłania danych.
   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.

www.samsungmobile.pl
www.samsungmobile.com

Polish. 01/2012. Rev. 1.1